

已打开设备的手工清洗



警告！

不要使用盐酸来清洗不锈钢板片。
C1 含量超过 330 ppm 的水不能用来
配制清洗液。应确保铝制承载杆和支
柱不受化学腐蚀，这一点非常重要。



注意！


手工清洗时，注意不要损坏密封垫。

可用水和刷子清洗的沉淀物

清洗时，无需将板片从板式换热器上拆卸下来。


1

用软刷和流水清除沉淀物。

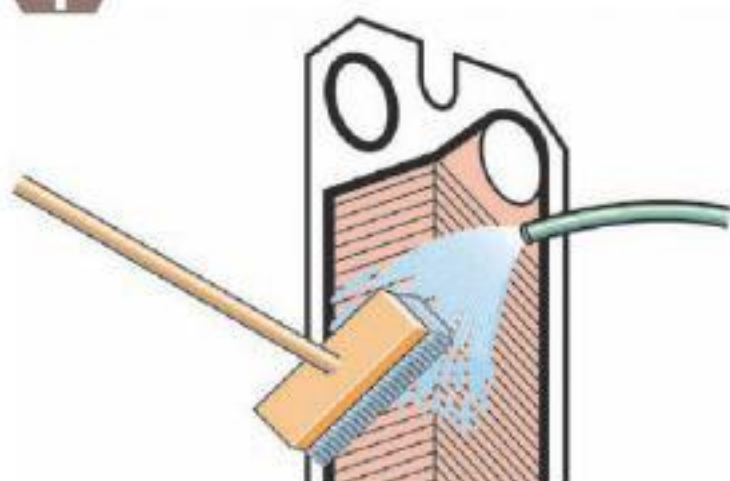

2

使用高压水管喷水清洗。

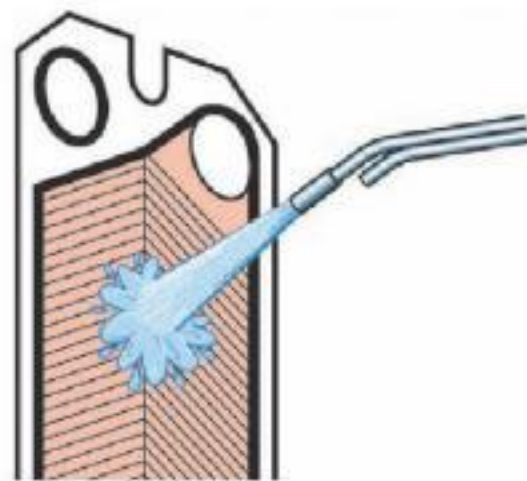


不能用水和刷子清除的沉淀物

清洗时必须将板片从板式换热器上拆卸下来。

1

用刷子和清洁剂清除沉淀物。

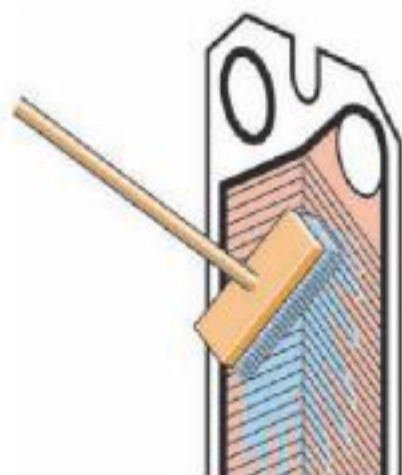

2


用水清洗。



手动清洁




警告！
为避免由于尖锐的边缘对手造成伤害，请在处理板片和防护罩时始终戴着防护手套。

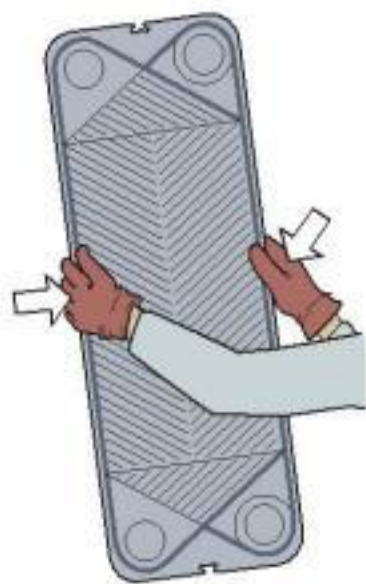


打开




警告！
如果换热器的温度很高，请等待直到温度降至大约 40 °C (104 °F)。

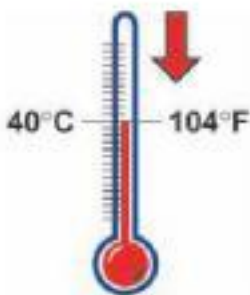


1 排净板式换热器。

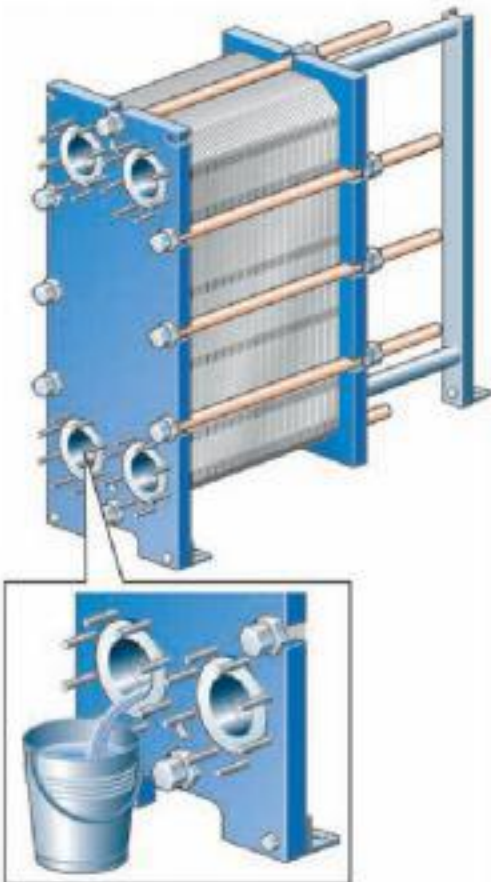


2 检查承载杆的滑动面，并擦拭干净。

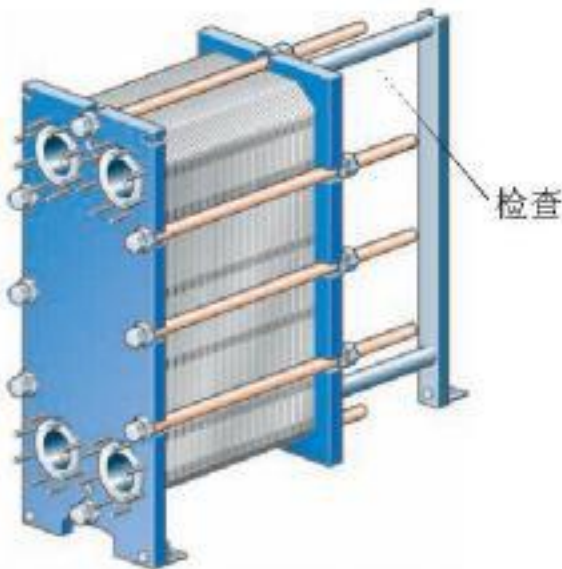

- 3 在板片组外表面上画一条对角线进行标记。

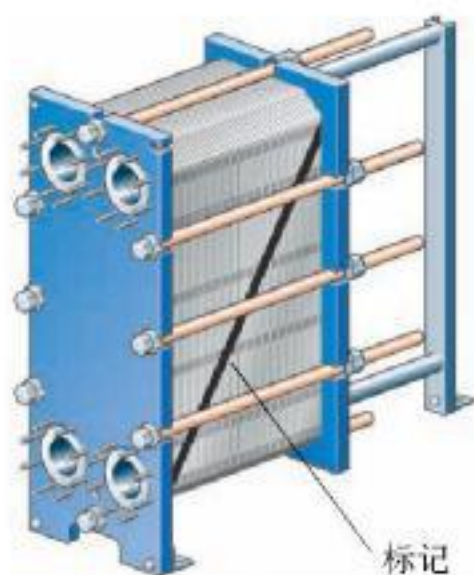


- 4 测量并记下尺寸 A。

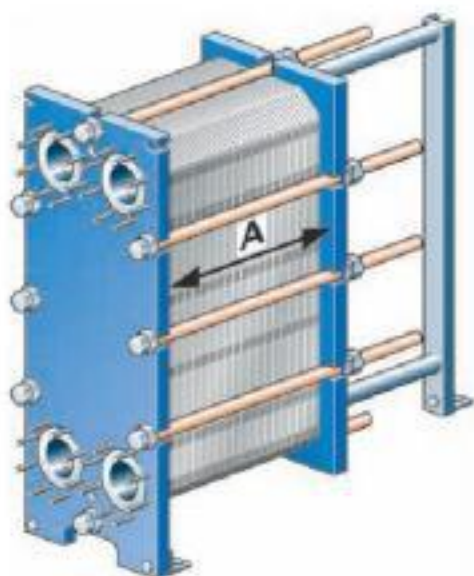

- 5 松开并卸下除下图所示的 4 个螺栓外的所有螺栓。按照下面的步骤用剩下的 4 个螺栓打开板片组。


步骤	螺栓编号	测量尺寸
1	1-2-3-4	1,05A
2	1-2 或者 3-4	打开

请务必确保固定板和压紧板始终平行。

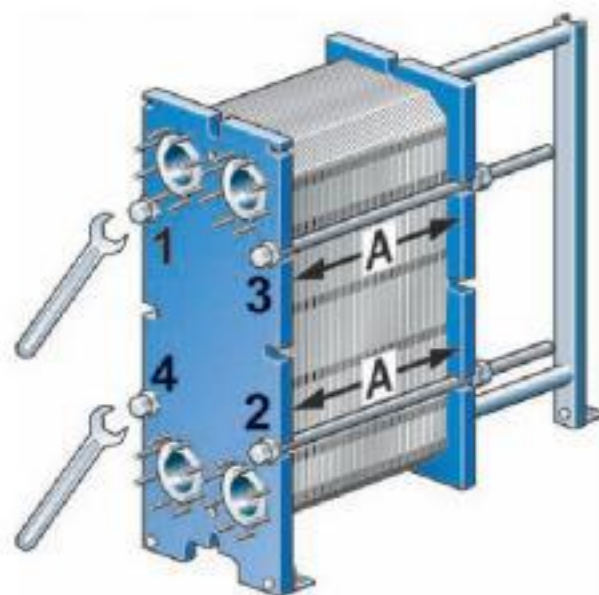

- 6 通过在承载杆上滑动压紧板打开板片组。
- 如果要对板片进行编号，请在拆卸板片前进行。

如果仅用水（即不使用清洁剂）进行清洗，则不需要拆卸板片。

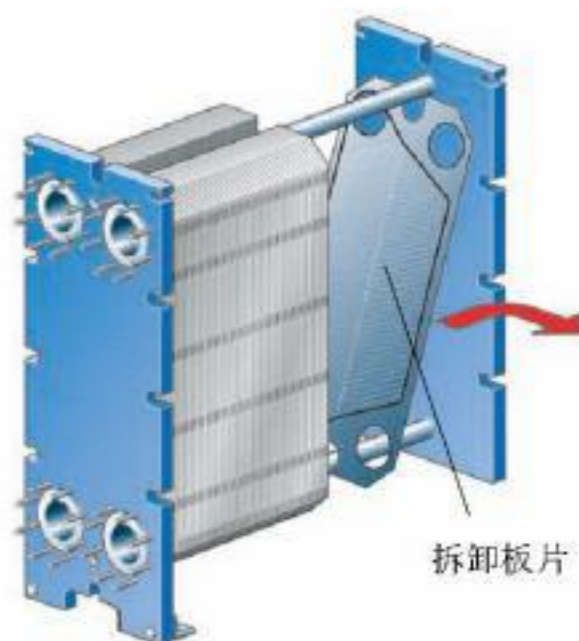

警告！

排水后这个板片组可能仍然残留了少量的液体。根据产品的类型和安装类型，可能需要专门的装置（如排水箱）来避免对人身和设备造成伤害。