

重新密封

1

根据第5页上的说明打开板式换热器，然后取出需要使用新密封垫的板片。

粘贴式密封垫
需要额外采购胶水

2


取下旧的密封垫。

3

确保所有密封面均干燥、清洁、没有异物。

4

将承插密封垫安装到板片上。在板片边缘下平移密封垫插脚或者密封垫锁扣等辅助安装部件以让密封垫完全和板片啮合。

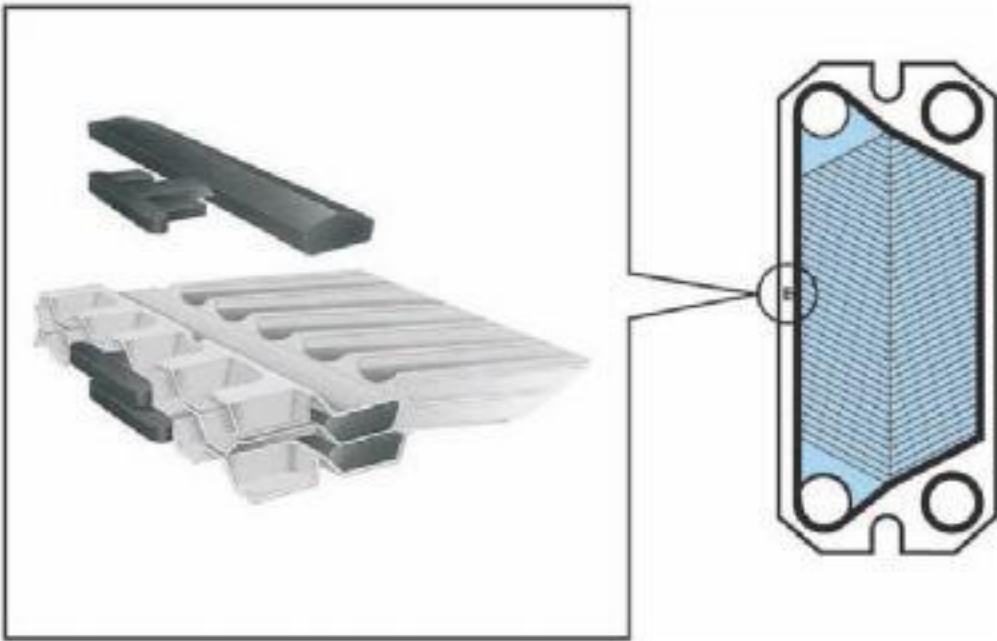

注意！

请确保密封垫的插脚或者锁扣等安装部件的位置正确。

5

继续处理下一个需要重新密封的板片，直到处理完所有需要重新密封的板片。

6

关闭板式换热器